

Billede 1

Monter emhætten inde i skabet ved hjælp af de medfølgende skruer 4X40. Frontpanel må ikke skrabe mod skabssiderne ved udtræk. **Billede 1**



Billede 2

Monter den ene side af flexslangen fast på plastik studs og den anden ende skal monteres fast på luftudgangen. **Billede 2**

Eftersom bøjninger/knæk på aluminium røret vil svække sugesevnen, bør man undgå dette så vidt som muligt. **Billede 3**



ANBEFALET



IKKE ANBEFALET


Billede 3

Udskifting af lamper

Sluk for strømmen til emhætten. Tag aluminiumfiltret ud. Tag den brugte pære ud og udskift den med en ny af samme slags. (Vent venligst til pærene er kølet af, da de kan skade dine hænder).

Udskiftning af 50 W halogen lampe


Udskift halogen pæren ved at trykke let på fatningen nedad. Tag fat i pæren og drej mod urets retning. **Figur 3**

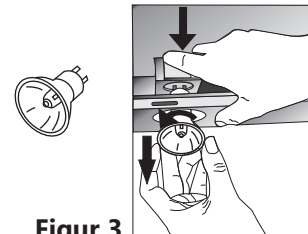

Figur 3



Billede 4

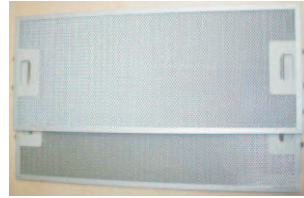

Vaskbare Alu. Fedtfiltere

VEDLIGEHOELDELSE

Bemærk

Inden man gør emhætten ren, skal alt strøm til emhætten være slukket. Hiv stikket ud eller afbryd strømmen fra relæet.

Fedtfilteret er den del af emhætten som opsnapper alt støv, mados og olie som emhætten suger. Derfor kan der sidde rester som skal rengøres. Fedtfilteret kan vaskes med alm. opvaskemiddel under varmt vand eller evt. vaskes i opvaskemaskinen ved max 60 grader.

Tryk på håndtaget og tag filteret ud. **Billede 4**. Rengør emhættens stål overflade med enten en alm. fugtig klud eller speciel stålrens som kan købes hos din lokale forhandler. Det er med til at give stålet længere levetid, pænere overflade og beskyttelse mod ridser og mærker (evt. spørg forhandleren).

Bemærk, ved brug af maskine opvask, kan det medføre til misfarvning af fedtfilteret. Dette forringer ikke funktionsevnen på fedtfilteret og det er ikke nødvendig med udskiftning af denne.

BETJENING



 — **Lampe knappen**

ON / OFF — **Tænd og sluk knappen**

Tryk på lampe knappen for at tænde og slukke lyset i emhætten. Når emhætten forlader fabrikken står metalspjældet i åben position. For at lukke skal du trykke på ON/OFF knappen. Selvom metalspjældet er i OFF position vil den aldrig være lukket helt til. Der vil altid være sug igennem emhætten, så længe motoren i bygningen kører.

Når emhættens metal spjæld og lampe knappen er på ON position, vil dioden lyse.

Effektiv brug:

For optimal brug af emhætten

- Ved montering af flexslange brug min. 125 mm eller 150 mm afgang (anbefalet). Lav så få knæk/bøjninger som muligt, da det ellers vil reducere sugeeffekten.
- Vær opmærksom på rengøring af fedtfilter, da tilstoppet fedtfilter vil have en negativ effekt på sugeevnen
- Vinduer og døre tilstødende op til emhætten skal holdes lukket for at ikke at forstyrre undertrykket.

	Kontroller at der er strøm tilførsel til emhætten. Strømmen skal være 220-240V	Kontroller emhætten står på ON	Kontroller lys knappen står ON	Kontroller fedtfilteret. Fedtfilteret må ikke være tilstoppet. Ved normale omstændigheder skal fedtfilteret rengøres ca. 1 gang i måneden	Kontroller pærerne ikke er sprunget	Kontroller aftrækstudsene. Aftrækstudsene må ikke være tilstoppet. Evt kontroller returspjældene lukker og åbner korrekt.	Tjek om den centrale motor boligen er udstyret med kører. Kontakt evt. den ansvarlige for bygningen.
Emhætten suger ikke	✓	✓					
Lampen virker ikke	✓		✓		✓		
Sugeevnen er lav				✓		✓	✓
Luften kan ikke trænge igennem (i tilfælde af ingen skorsten)				✓			✓

Hvis emhætten ikke virker

Før servicemontør tilkaldes

Sikre dig/jer at apparatet er tilsat strøm og sikringen ikke er sprunget. Fortag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Før servicemontør tilkaldes kontroller emhætten jævnfør **Tabel 1**

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JGN på www.jgnordic.dk.

Du kan købe/få reservedele hos din lokale forhandler eller autoriseret servicemontør. Serienummeret står i emhætten.. Husk altid at opgive dette nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reservedele. Henvendelse kan også ske hos www.jgnordic.dk under service.

I sin stræben efter produktforbedringer, forbeholder JGN/Silverline sig ret til uden varsel at ændre specifikationer for sine produkter. JGN tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsvejledning ved bestilling af service eller reservedele.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Feeding Voltage	220-240 V 50Hz
Motor Isolation Class	F
Isolation Class	CLASS I

www.jgnordic.com

Kontaktoplysninger

Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark
Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389